

- При попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.
- При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.
- При повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

Неисправность	Причины и действия по устранению			
Стойка не поднимает номинальный груз	А	Б		Г
Стойка опускается под воздействием груза	А			
Масло просачивается из-под заглушки			В	
Неустойчивая работа насоса		Б		Г
Стойка не поднимается на максимальную высоту		Б		Г

А. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

Б. Низкий уровень масла в домкрате. Заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия (см. ч. «Добавление масла»).

В. Переполнен масляный резервуар. Извлеките заглушку и слейте излишек масла.

Г. В системе воздух (см. ч. «Удаление воздуха из системы»).

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Наименование	Трансмиссионная стойка	
Артикул	43061-0,5	
Дата покупки	«___» _____ 20__ г.	
Торговая организация, ее адрес	(подпись продавца) (М.П.)	
Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).		
У:210684	«___» _____ 20__ г. (подпись покупателя)	




ТРАНСМИССИОННАЯ СТОЙКА

Руководство по эксплуатации
Модель 43061-0.5

Перед эксплуатацией трансмиссионной стойки внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования.

ОБЩИЙ ВИД И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРИВЯЗЕЙ

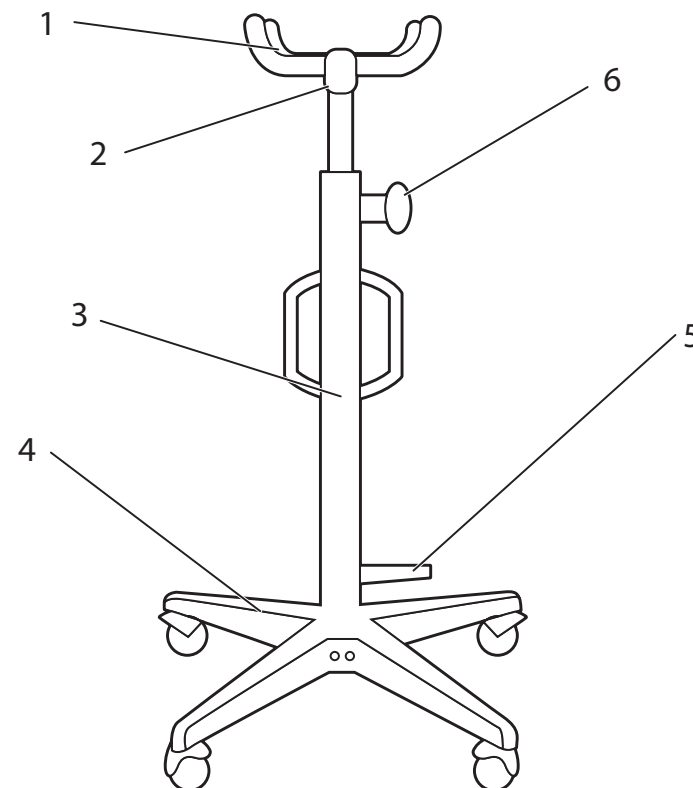

№	Наименование	№	Наименование
1.	Платформа	4.	Штатив на колесах
2.	Шток	5.	Насос с педальным управлением
3.	Цилиндр	6.	Маховик

Комплект поставки	43061-0.5
Стойка трансмиссионная гидравлическая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Артикул	Грузоподъемность, т	Минимальная высота подъема, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг
43061-0.5	0.5	1100	1900	28

Общие требования по технике безопасности

- Стойка предназначена для использования только на прочных ровных поверхностях, которые способны выдержать массу груза. Использование стойки на неровной поверхности может стать причиной неустойчивости устройства и опрокидывания груза.

▲ ВНИМАНИЕ

Если стойка опрокинулась или наклонилась, прекратите все действия вблизи стойки и отойдите на безопасное расстояние. Не пытайтесь удержать или стабилизировать стойку!

- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на стойку.
- Центр масс груза должен располагаться по центру захвата стойки.

▲ ВНИМАНИЕ

Перед тем как опускать или передвигать стойку, убедитесь, что груз установлен и надежно зафиксирован на захвате стойки.

- Стойку с грузом передвигайте медленно и осторожно.
- При необходимости выполнения работ под поднятым грузом применяйте предохранительные упоры для фиксации груза. Не выполняйте работу, не убедившись в надежности крепления груза.
- Не используйте стойку для поднятия или удержания транспортного средства.
- Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.
- Не вносите изменения в конструкцию стойки.
- Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.
- Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

Назначение

Трансмиссионная стойка предназначена для снятия и установки узлов трансмиссии и дифференциалов легковых и грузовых автомобилей. Данная стойка является переносным подъемным устройством. Она может

применяться при монтаже и демонтаже различных узлов и агрегатов. Стойка является идеальным приспособлением для выполнения монтажных и ремонтных работ как в автомастерских, так и в частных гаражах.

Меры предосторожности

- В целях обеспечения безопасности не следует превышать допустимую нагрузку 0,5 тонны.
- Центр массы груза должен располагаться по центру платформы стойки.
- При необходимости выполнения работ под поднятым грузом необходимо применять предохранительные упоры для фиксации груза.
- Необходимо следить за тем, чтобы в цилиндре постоянно находилось достаточное количество масла, а также регулярно выполнять техническое обслуживание цилиндра.
- Избегать попадания абразивных частиц на шток стойки.

Порядок работы

- Проверьте работоспособность стойки, затем подкатите стойку под изделие, требующее подержания.
- При помощи педали насоса поднимите стойку на требуемую высоту для удержания груза.
- При перемещении стойки придерживайте груз, избегая неуправляемых колебаний и возможного его падения. Передвигайте стойку медленно и плавно.
- Для опускания стойки медленно вращайте маховик. Учитывайте, что скорость опускания зависит от величины открытия клапана.

Техническое обслуживание

▲ ВНИМАНИЕ

Не допускается замена масла и смазка частей стойки, находящейся под нагрузкой.

Периодическое техническое обслуживание

Проверяйте стойку 1 раз в три месяца. При необходимости добавляйте масло и удаляйте воздух из гидравлической системы. Проверяйте отсутствие следов ржавчины и коррозии на цилиндре и насосе. При необходимости протирайте их чистой тканью, пропитанной смазочным маслом.

Добавление масла

- Поверните запорный клапан против часовой стрелки, чтобы шток полностью опустился вниз. Если шток не опускается, примените силу.
- Откройте пробку маслозаливной горловины. Уровень масла должен быть на уровне нижней точки заливного отверстия.
- Если уровень ниже, долейте масло до необходимого уровня. Используйте только гидравлическое масло.
- Удалите хлопчатобумажной тканью излишки гидравлической жидкости с поверхностей стойки.
- Верните на место пробку маслозаливной горловины.
- Закройте запорный клапан и несколько раз полностью поднимите и опустите шток стойки. Это позволит полностью распределить масло по всей системе.
- Проверьте работу стойки.

▲ ВНИМАНИЕ

Используйте только специальное индустриальное масло И-20А для гидравлических систем.

Замена масла

▲ ВНИМАНИЕ

Для лучшей работы и длительного срока службы полностью заменяйте масло в стойке не реже одного раза в год.

- Выполните п.1-2 ч. «Добавление масла».
- Наклонив стойку, аккуратно слейте жидкость в подходящую емкость.
- Выполните п.3-7. ч. «Добавление масла».

Удаление воздуха из системы

- Поверните запорный клапан против часовой стрелки на один полный оборот.
- Поднимите и опустите шток стойки 4 раза при помощи педали.
- Поверните запорный клапан по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его.
- Продолжайте прокачивать насос до тех пор, пока шток не примет максимальное верхнее положение и прокачайте еще несколько раз, чтобы удалить воздух, заполнивший систему.
- Аккуратно приоткройте пробку маслозаливной горловины, чтобы выпустить собравшийся воздух.
- Поверните запорный клапан против часовой стрелки на один полный оборот, опустите шток в крайнее нижнее положение. При необходимости примените силу.
- Закройте запорный клапан по часовой стрелке до упора и проверьте работоспособность стойки. В случае необходимости повторите описанные выше действия еще раз.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

- Транспортировка должна осуществляться в отгрузочной таре.
- Не подвергайте изделие механическим ударам.
- Содержите изделие в чистоте. Избегайте воздействия влаги. При попадании влаги тщательно протрите сухой гладкой тканью все детали изделия.
- Утилизировать в соответствии с материалом изделия.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите на электронный адрес: zubr@zubr.ru.

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами. Полный и актуальный список сервисных центров приведен на сайте www.zubr.ru.

Срок службы данного изделия составляет 7 лет со дня продажи.

Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за авторизованным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- При использовании оборудования не по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- При механических повреждениях оборудования.
- При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- При естественном износе оборудования (сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина).
- При возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных руководством условий эксплуатации.